

GoodWe: připojení k internetu přes SolarWiFi

Postup přes lokální síť měniče a webovou adresu 10.10.100.253.

Určeno pro	GoodWe WiFi KIT / WiFi Box, když telefon vidí síť SolarWiFiXXXXXXX
Dokument	GW-01 verze 1.0 13. 8. 2026

Tento návod řeší připojení k internetu — ne registraci v SEMS

Nejprve připojte komunikační modul k domácí WiFi podle tohoto návodu. Teprve potom případně pokračujte samostatným návodem GW03 pro SEMS Portal.

Než začnete

- měnič musí být zapnutý a komunikační modul musí vysílat síť SolarWiFi...;
- telefon nebo počítač musí být v dosahu měniče;
- připravte si název a heslo domácí WiFi — heslo nikomu neposílejte;
- u starších modulů použijte kompatibilní síť WiFi (zpravidla 2,4 GHz).


Nepoužívejte pro WiFi/LAN Kit 2.0

Pokud máte novější modul WiFi/LAN Kit 2.0, tento webový postup není podporován. Použijte návod GW02 v aplikaci SolarGo.

Postup krok za krokem


1. Vypněte mobilní data a zapněte WiFi

Mobilní data mohou přesměrovat telefon mimo lokální síť měniče.

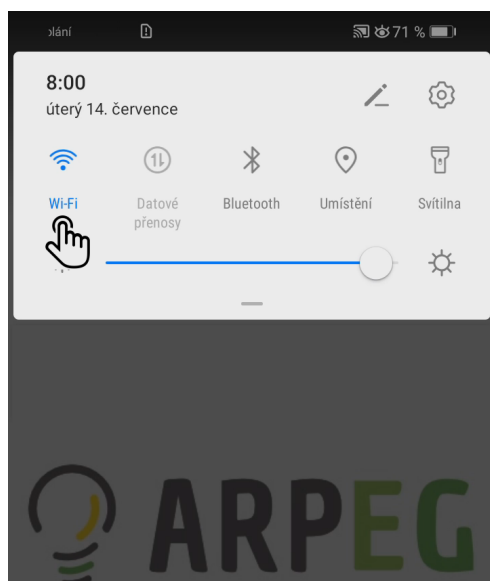


2. Vyberte síť SolarWiFi...

Posledních 8 znaků obvykle odpovídá konci sériového čísla měniče.

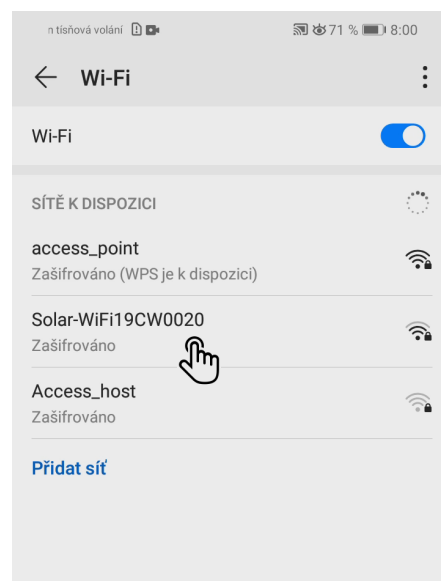


3. Zadejte heslo 12345678

Jde o výchozí heslo lokální WiFi sítě GoodWe.

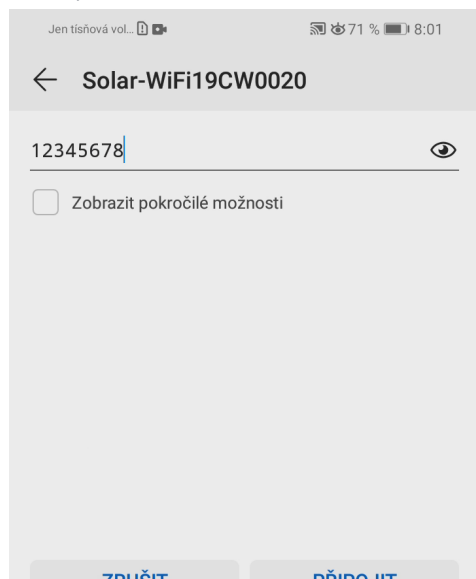


4. Zůstaňte připojeni i bez internetu

Telefon může správně upozornit, že tato síť nemá internet. Potvrďte připojení.

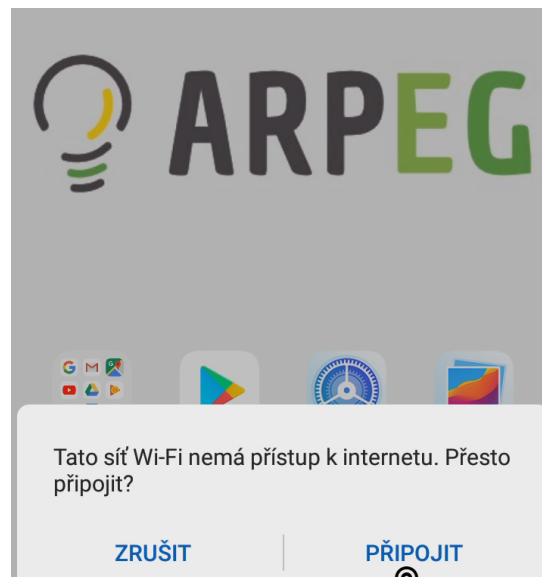


5. Otevřete adresu 10.10.100.253

Adresu napište do adresního řádku prohlížeče, ne do vyhledávání.

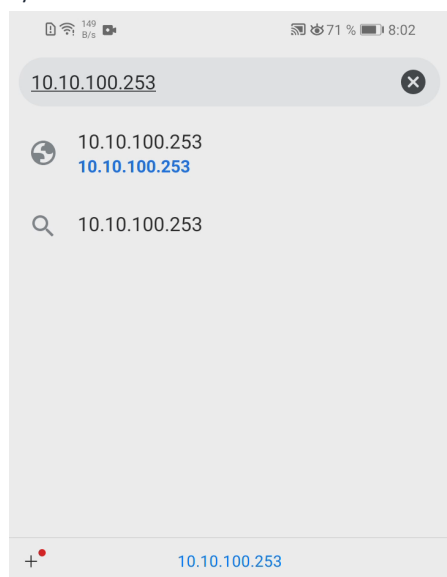


6. Přihlaste se admin / admin

Uživatelské jméno: admin. Heslo: admin.

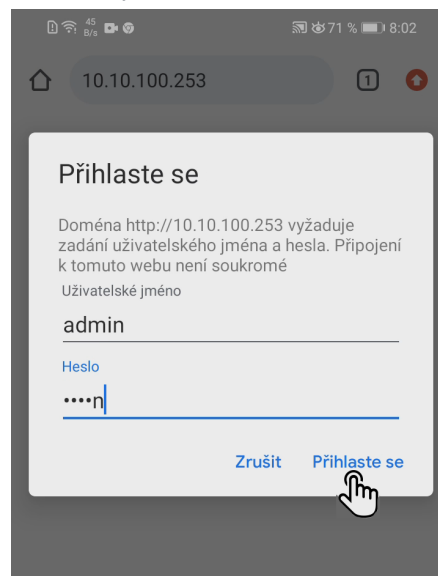


7. Zvolte Start Setup

Spustí se průvodce nastavením domácí WiFi.

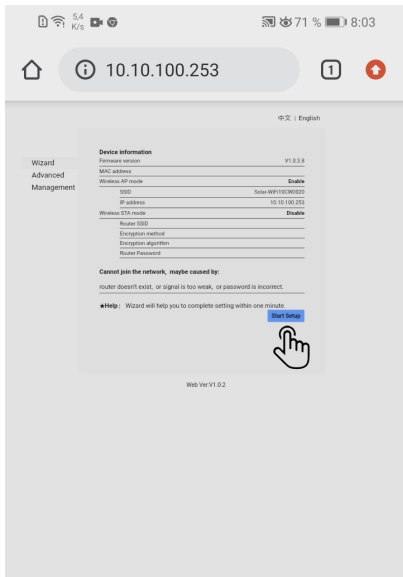


8. Vyberte domácí WiFi

Vyberte správný název sítě a pokračujte tlačítkem Next.

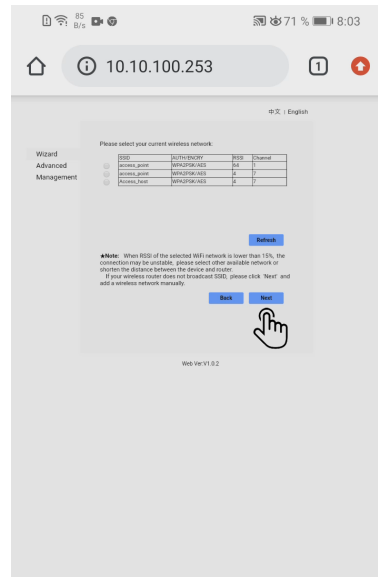


9. Zadejte heslo domácí WiFi

Heslo rozlišuje velká a malá písmena. Nikam je neposílajte.

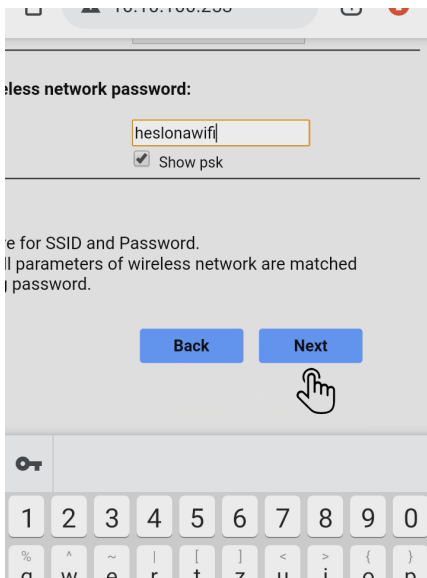

10. Dokončete tlačítkem Complete

Uložte nastavení a vyčkejte na ustálení kontrolky komunikace.

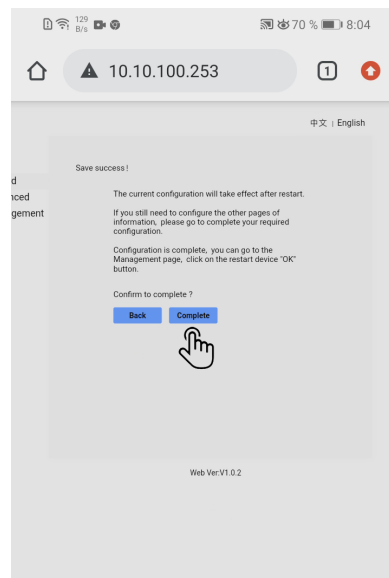

Jak poznáte úspěch

- po uložení se telefon může odpojit od sítě SolarWiFi — to je běžné;
- kontrolka komunikace/WiFi se ustálí podle typu modulu;
- v SEMS se změna může projevit až přibližně za 10 minut.

Kontrola po 10 minutách

Pokud je kontrolka trvale aktivní, ale elektrárna je v SEMS stále offline, vyčkejte 10 minut a stav znovu načtěte.

Když se připojení nedaří

Problém	Co zkontrolovat
Síť SolarWiFi není vidět	Měníč je zapnutý, anténa/modul je osazený, telefon je blízko. Poté zkuste řízený restart. Funkci WiFi Reload použijte jen podle pokynu pro konkrétní měnič.
Telefon se nepřipojí	Použijte heslo 12345678 a potvrďte, že chcete zůstat na síti bez internetu.
Stránka se neotevře	Vypněte mobilní data, ověřte http://10.10.100.253 , zkuste obnovit stránku nebo jiný prohlížeč. Přihlášení je admin / admin.
Domácí síť není v seznamu	Přiblížte router nebo použijte repeater. U starších modulů zkontrolujte 2,4 GHz a kanál nejvýše 13.
Kontrolka dvakrát bliká	Znovu ověřte název sítě, zabezpečení a přesné heslo; zkontrolujte limit připojených zařízení a kanál routeru.
Kontrolka čtyřikrát bliká	Ověřte přístup routeru k internetu, poté restartujte router a měnič podle předávacích pokynů.

Kdy volat servis ARPEG

Síť SolarWiFi nevysílá ani po ověření napájení, konfigurace opakovaně selže nebo stav kontrolky neodpovídá popisu. Připravte si model a sériové číslo měniče; neposílejte heslo domácí WiFi.