

GoodWe ET: zapnutí a bezpečné vypnutí FVE s baterií

Zákaznický postup pro typickou 3fázovou sestavu ARPEG, například GW10KET.

Určeno pro	GoodWe ET / ET Plus, třífázová hybridní sestava s baterií a označeným přepínačem SÍŤ–FVE
Dokument	GW-04 verze 1.0 13. 8. 2026

Nejdříve ověřte, že jde o správný návod

Použijte pouze pro třífázovou hybridní sestavu GoodWe ET s baterií, u níž ARPEG při předání označil DC spínač, bateriový ovladač, jističe měnič / smart meter / HDO a případný přepínač SÍŤ–FVE. Pokud se model, baterie, počet fází nebo popisy jističů liší, nepokračujte a kontaktujte servis ARPEG.


Bezpečnost

Používejte pouze vnější ovládací prvky a jističe, které byly při předání jasně označeny pro obsluhu zákazníkem. Neotevírejte kryt měniče, baterie ani rozvaděče, nemanipulujte s kabely a nedotýkejte se poškozeného nebo mokrého zařízení. Při kouři, zápachu spáleniny, požáru nebo neobvyklém hluku se zařízení nedotýkejte, ustupte do bezpečí a volejte 112 nebo 150.

Ovládací prvky na fotografiích

Fotografie jsou orientační

Snímky pocházejí z původního podkladu ARPEG pro sestavu GW10KET. Vaše rozvaděče a baterie mohou vypadat jinak. Postupujte jen podle štítků své instalace a nic neotevírejte ani nerozebírejte.

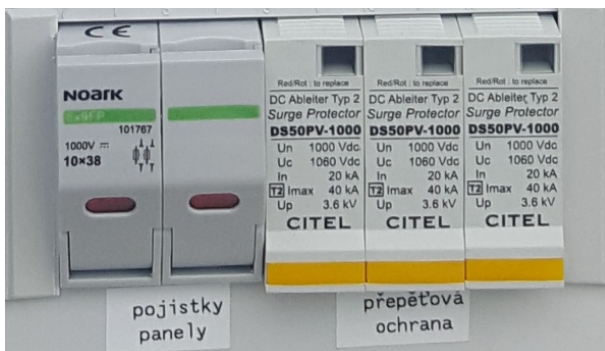

1. DC část – pojistky panelů

Ukázka označené DC části s pojistkovými odpojovači a přepěťovou ochranou.



2. Baterie – jistič a tlačítko Start

Použijte jen ovladače, které byly při předání určeny zákazníkově. Průhledný nebo servisní kryt nesnímejte.



3. AC část – označené jističe

Příklad označení měnič, smart meter a NO %. Rozhodující jsou štítky ve vašem rozvaděči.



4. Kontrolka BACKUP

Před případným přepnutím zálohy vyčkejte na ustálení příslušné kontrolky.



5. Přepínač záloha SÍŤ / FVE

Přepínač je volitelný. Pokud jej vaše sestava nemá nebo má jiné značení, tento krok neprovádějte.

Před zapnutím

- okolí měniče a baterie je suché, bez kouře, zápachu a viditelného poškození;
- všechny ovládací prvky odpovídají štítkům v předávací dokumentaci;
- v prostoru zařízení nejsou volné předměty ani hořlaviny.

Zapnutí

1. Zapněte zákaznický přístupný DC spínač FV panelů.

Na typické sestavě ET jde o otočný spínač na spodní nebo boční části měniče označený DC / PV. Otočte jej do polohy ON pouze tehdy, když označení přesně souhlasí.

2. Zapněte baterii ovladačem určeným pro zákazníka.

Použijte pouze vnější jistič/tlačítko popsané při předání. Pokud je ovladač pod servisním nebo přišroubovaným krytem, kryt neotvírejte a volejte ARPEG.

3. Zapněte označené AC jističe FVE.

V rozvaděči RS FVE zapněte pouze prvky označené měnič, smart meter a HDO / NO %, pokud je vaše instalace skutečně obsahuje.

4. Vyčkejte na stav BACKUP.

Jeli instalován přepínač zálohy a kontrolka BACKUP se ustálí, přepněte označený přepínač z polohy SÍŤ do polohy FVE. Pokud přepínač nemáte, tento krok vynechte.

Po zapnutí

Vyčkejte na standardní stav kontrolky. Krátká inicializace je běžná. Pokud měnič hlásí chybu, opakovaně se restartuje nebo vydává neobvyklý zvuk, nepokračujte a kontaktujte ARPEG.

Bezpečné vypnutí

1. Přepněte zálohu z FVE na SÍŤ.

Pouze pokud je sestava vybavena označeným přepínačem SÍŤ–FVE.

2. Vypněte označené AC jističe FVE.

Vypněte jističe měnič, smart meter a HDO / NO % pouze v rozsahu označeném při předání.

3. Vypněte baterii zákaznickým ovladačem.

Neotevírejte kryt baterie a neodpojujte kabely.

4. Vypněte DC spínač FV panelů.

Otočte označený spínač DC / PV do polohy OFF.

Pozor na zbytkové napětí

I po vypnutí mohou být části systému pod napětím. Neodstraňujte kryty a neprovádějte měření ani opravy.

Poznámky k této sestavě

- Přepínač SÍŤ–FVE je volitelný; některé instalace jej nemají nebo používají jiné značení.
- Pořadí vychází z předaných materiálů ARPEG pro typické sestavy ET. Konkrétní předávací návod vaší instalace má vždy přednost.
- Tento dokument není návod k otevření baterie, měniče ani rozvaděče a nenahrazuje práci odborného elektrikáře.

Kdy kontaktovat servis

Situace	Doporučení
Model nebo označení nesouhlasí	Návod nepoužívejte. Vyfoťte štítek modelu a označení vnějších ovladačů.
Chybová kontrolka / kód	Poznamenejte kód nebo pořídte snímek displeje. Systém opakovaně neresetujte.
Poškození, voda, kouř nebo zápach	Nedotýkejte se zařízení. Při bezprostředním nebezpečí volejte 112 nebo 150.
Nejste si jistí pořadím	Zastavte se a volejte servis ARPEG: +420 734 207 207 / servis@arpeg.cz.